

The Buzz




HUN

**Üzembehelyezési és használati
útmutató**

HUN

 **faber**

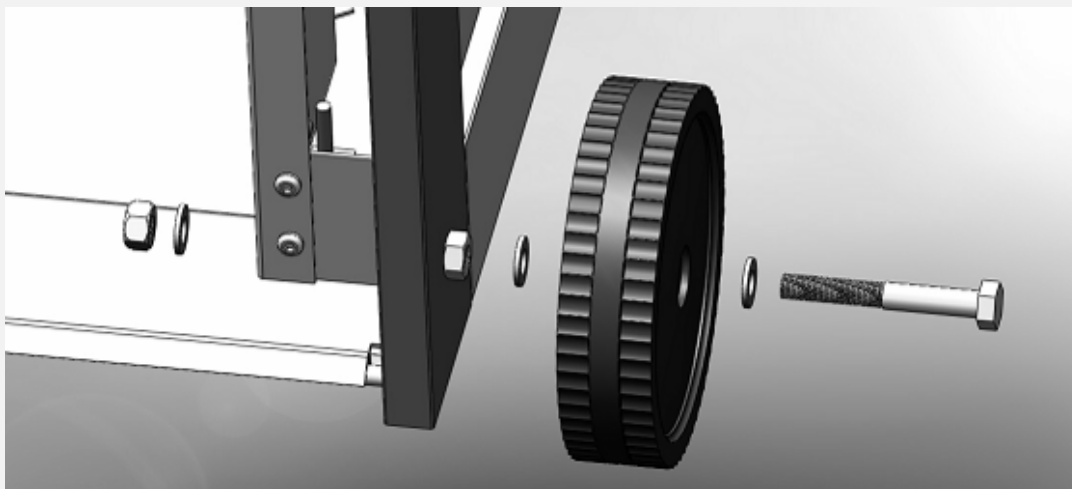


1.1




1.3



1.4

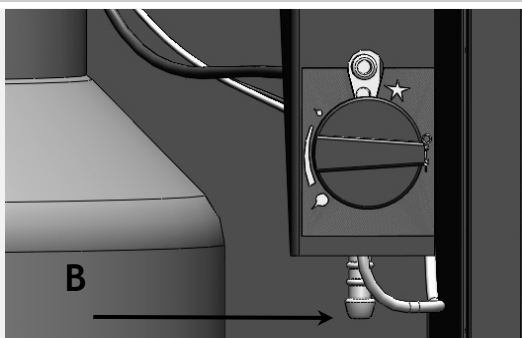


1.5

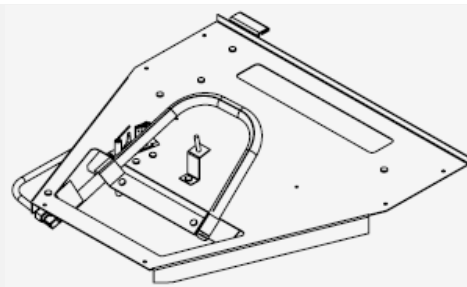

1.6




1.7

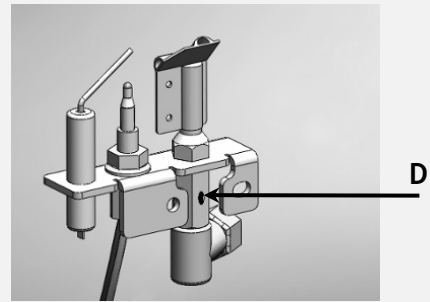


1.8




2.1

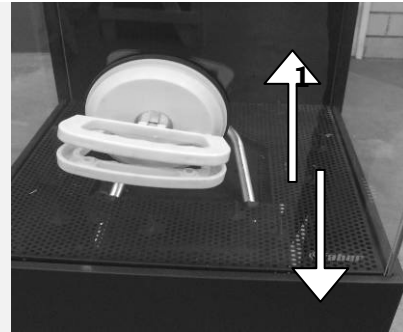

2.2

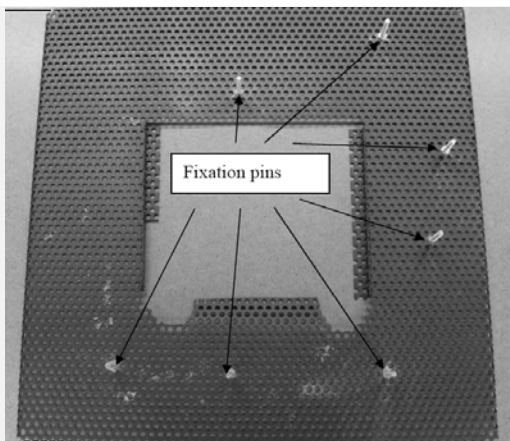

3.1

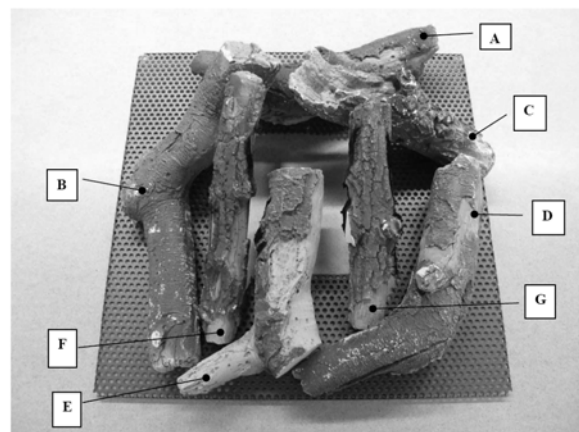

3.2



3.3



Tartalomjegyzék

1	Bevezetés	4
2	Biztonsági tudnivalók.	4
2.1	Tanácsok gázpalackok biztonságos használatához	5
3	Telepítési követelmények	5
3.1	A Buzz elhelyezése	5
3.2	Gázbekötés	5
4	Üzembehelyezési útmutató	6
4.1	Tartalomjegyzék	6
4.2	A kerekek felszerelése	6
4.3	A gáz bekötése.....	6
4.4	Az elülső nézőüveg eltávolítása.....	7
4.5	Az oldalsó nézőüvegek eltávolítása	7
4.6	A műfahasáb-készlet behelyezése	7
5	Felhasználói kézikönyv.....	8
5.1	Az órláng jelzőlámpája.....	8
5.2	A főégő meggyújtása és lángerősségének beállítása	8
5.3	Az órláng eloltása	8
6	Ellenőrzések	9
6.1	Az órláng és a főégő működésének ellenőrzése	9
6.2	Gázzivárgás ellenőrzése.....	9
6.3	A lángkép ellenőrzése	9
7	Az üzembehelyezést végző szerelő teendői	9
8	Éves karbantartás.....	10
8.1	Ellenőrzés és tisztítás:	10
8.2	Az üveg tisztítása	10
9	Átállítás más gáztípusra (például földgázra)	10
10	Műszaki adatok	11
11	A Buzz méretei	12



1 Bevezetés

A Buzz kizárólag kültéri használatra készült.

Nyomatékosan kérjük, hogy figyelmesen olvassa el ezt az üzembehelyezési és használati útmutatót.

Ez a készülék megfelel a gázkészülékekre vonatkozó európai irányelv rendelkezéseinek és CE jelzéssel van ellátva.

2 Biztonsági tudnivalók.

- A Buzz készüléket a jelen üzembehelyezési útmutató és az érvényben levő országos hatósági biztonsági előírások szerint kell üzembe helyezni és évente ellenőrizni.
- Ellenőrizze, hogy az adattáblán feltüntetett adatok egyeznek-e a helyileg értékesített gáz típusával és nyomásával.
- Az üzembehelyező nem módosíthatja a Buzz beállításait vagy szerkezeti elemeit!
- Ne helyezzen további valódi vagy mű fahasábot vagy parazsat az égőre vagy az égéstérbe.
- A Buzz első bekapcsolásakor hagyja néhány órán át a legerősebb beállításon égni, hogy stabilizálódjon festékbevonata.
- A Buzz kizárólag kültéri használatra készült.
- Használat közben ne mozgassa a Buzz készüléket.
- A Buzz szokásos légnyomáson való használatra készült fűtőkészülék. Ez azt jelenti, hogy a felülete, tehát az üvegrész is, 100°C feletti hőmérsékletre hevülhet. Ez alól csak a Buzz alja és kezelőszervei képeznek kivételt.
- Vigyázzon, hogy ne legyen éghető anyag a Buzz 0,5 méteres körzetén belül.
- Használat közben védeni kell a Buzz fűtőkészüléket az esőtől.
- Használaton kívül húzza rá a mellékelt védőtakarót.
- A védőtakaró ráhúzása előtt azonban hagyja lehűlni.
- Ha hosszabb időn át nem használja, javasoljuk, hogy zárt, fedett helyen tárolja.
- Megjegyzés: a készülék rozsdásodásnak indulhat azokon a helyeken, ahol megsérült a festékbevonata.

2.1 Tanácsok gázpalackok biztonságos használatához

- A gázpalackokat álló helyzetben kell használni és szállítani.
- Üzembehelyezés közben tilos nyílt lángot használni a fűtőkészülék közelében.
- A szivárgást mosogatószeres ecseteléssel ellenőrizze; a buborékok jelzik, ha van szivárgás.
- A fűtőkészüléket csak PB reduktoron keresztül szabad a gázpalackról táplálni. A reduktort ötévenként cserélni kell.
- Csak jóváhagyott típusú gáztömlőket használjon. A gáztömlőket kétévente kell cserélni.
- A készülék használatakor gondoskodni kell a megfelelő szellőzésről.
- Zárja el a gázpalack csapját, ha nem használja a készüléket.
- A gázpalack töltését bízza hatósági engedéllyel rendelkező töltőállomásra.

3 Telepítési követelmények

3.1 A Buzz elhelyezése

- A Buzz fűtőkészüléket helyezze sík és kemény felületre.
- Hagyjon mögötte legalább 0,5 m szabad helyet, hogy könnyen elérhetők legyenek kezelőszervei.

3.2 Gázbekötés

Földgáz:

- A bekötést a vonatkozó hatósági előírások szerint kell elvégezni.
- Használjon biztosítóláncot. Ez védi a hajlékony gáztömlőt azáltal, hogy „pórázon” tartja a Buzz készüléket.

Propán-bután:

- A bekötést a vonatkozó hatósági előírások szerint kell elvégezni.
- A gázpalackot az égő alatti üres térben kell elhelyezni. (Lásd az 1.4 ábrát)

4 Üzembehelyezési útmutató

4.1 Tartalomjegyzék

Távolítsa el a hátlapot, vegye ki a csomagból a tartozékokat és ellenőrizze, nem sérült-e meg a Buzz a szállítás közben. (Ha megsérült, tudassa a forgalmazóval.)

A dobozban a következők találhatók:

1. Két PVC kerék, rögzítőelemekkel (lásd az 1.1 ábrát)
2. Műfahasáb-készlet
3. Használati útmutató
4. Tapadókorong (lásd a 2.1 ábrát)
5. Védőtakaró

Nem adjuk a készülékhez a következőket:

1. Gázpalackot jóváhagyott tömlővel és mbar nyomásra készült reduktorral.
(A nyomásérték a Műszaki adatok részben található.)
2. A biztosítóláncot.

4.2 A kerekek felszerelése

- Helyezze a Buzz fűtőkészüléket sík felületre.
- Fogja meg a csavart, helyezze rá az alátétet, dugja keresztül a kerék furatán, és rögzítse a fekete anyával. Úgy állítsa be az anyát, hogy a kerék ne kotyogjon, de azért még könnyen forogjon. Illessze a kereket a Buzz készülékre és rögzítse a rögzítőanyával. (Lásd az 1.1 ábrát.)

4.3 A gáz bekötése

A Telepítési követelmények cím alatt (a 3. fejezetben) leírtak szerint végezze el a bekötést.

Propán-bután palack:

- A takarólemez eltávolításával nyissa ki a palackteret (1.3 ábra).
- Tömlőbilinccsel rögzítse a reduktorra a gáztömlőt.
- A másik végét ugyanígy rögzítse a gázszabályzó csap menetes csomkjához (1.5 ábra, B részlet).
- Vegye le a gázpalack záróanyáját.
- Csatlakoztassa a reduktort a gázpalackhoz.
- Ellenőrizze a gázcsatlakozások szivárgásmentességét.
- Helyezze a gázpalackot a palacktérbe és rögzítse a hevederrel (1.4 ábra, A részlet).
- Most már kinyithatja a gázpalack csapját.

Földgáz:

- Legyen a Buzz közelében könnyen elérhető gázcsatlakozás.
- Használjon biztosítóláncot. Ez védi a hajlékony gáztömlőt azáltal, hogy „pórázon” tartja a Buzz készüléket. A biztosítólánc a talplemez furataihoz erősíthető.
- Áthelyezése előtt csatlakoztassa le a Buzz fűtőkészüléket.

4.4 Az elülső nézőüveg eltávolítása

- Helyezze a tapadókorongot az elülső nézőüvegre (2.1 ábra).
- Emelje meg, húzza maga felé az alsó szélét, és lefelé húzza ki az üveget (2.2 ábra).

A nézőüveg visszahelyezése a fentivel ellentétes sorrendben történik.

Törölje le az ujjlenyomatokat a nézőüvegről, mert különben használat közben az üvegbe égnek.

4.5 Az oldalsó nézőüvegek eltávolítása

Az oldalsó nézőüvegeket csak akkor kell eltávolítani, ha megsérültek.

- Távolítsa el az elülső nézőüveget.
- Távolítsa el a belső fenéklemezt (3.1 ábra).
- Távolítsa el az égőegységet (1.6 ábra).
- Helyezze a tapadókorongot a nézőüvegre (2.1 ábra).
- Emelje meg a nézőüveget, nyomja befelé az alsó szélét, majd alulról húzza ki (2.2 ábra).

4.6 A műfahasáb-készlet behelyezése

- Távolítsa el az elülső nézőüveget, a 4.3 pontban leírtak szerint.
- Helyezze be a műfahasáb-készletet a 3.2 ábra vagy a mellékelt fahasáb-elhelyezési kártya szerint.
- Helyezze vissza a nézőüveget.



5 Felhasználói kézikönyv

A Buzz készülék lángállító gombja őrlánggyújtóval van felszerelve.

A lángállítóval a fűtés erőssége állítható.

A kezelőpult hátul, a takarólemez mögött található (1.4 ábra).

5.1 Az őrláng jelzőlámpája

- Állítsa a lángállító gombot a kikapcsolt **OFF** állásba.
- Nyissa ki a gázpalack csapját.
- Nyomja meg a gombot és állítsa a ☆ helyzetbe. Kattanást hall és szikrát lát, amely meg kell, hogy gyújtsa az őrlángot.
- Ha nem gyulladt meg az őrláng, ismételje meg a fenti eljárást.
- Az őrláng meggyulladás után még kb. 10 másodpercig tartsa nyomva a gombot.
- Engedje el a gombot és ellenőrizze, hogy égve maradt-e az őrláng.

5.2 A főégő meggyújtása és lángerősségének beállítása

- Fordítsa balra a lángállító gombot. A főégő ekkor meggyullad, és lángerőssége a gombbal folyamatosan állítható.
- A gomb ☆ helyzetbe állításakor a főégő kialszik, de az őrláng égve marad.

5.3 Az őrláng eloltása

- A gomb **OFF** (kikapcsolt) helyzetbe állításakor az őrláng kialszik.
- Zárja el a gázpalack csapját.

6 Ellenőrzések

6.1 Az őrláng és a főégő működésének ellenőrzése

Gyűjtsa be az őrlángot az 5. pontban leírtak szerint.

- Ellenőrizze a főégő működését teljes és kis lángon (a gyulladás és az égés problémamentes kell, hogy legyen).

6.2 Gázszivárgás ellenőrzése

Ellenőrizze a szivárgást minden csatlakozási helyen.

Az ellenőrzést a következő módszerekkel végezheti:

- mosogatószeres kis ecsettel
- gázszivárgást jelző spray segítségével
- gázszivárgás detektorral.

Az ellenőrzés után törölje szárazra az ellenőrzött csatlakozásokat.

6.3 A lángkép ellenőrzése

Állítsa teljes lángra a Buzzt, és ellenőrizze lángképét

- Lángeloszlás (3.3 ábra)

Ha nem stabil a lángkép, ellenőrizze a következőket:

- A műfahasáb-készlet helyzetét.
- Az égő elsődleges légbemenetének szabad voltát (1.7 ábra, C részlet)

7 Az üzembehelyezést végző szerelő teendői

- Javasolja az ügyfélnek, hogy évente szervizeltesse a készüléket a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (MKEH) Területileg illetékes Műszaki Biztonsági Hatósága által nyilvántartásba vett gázszerelővel, a készülék biztonsága és hosszú élettartama érdekében.
- Hívja fel az ügyfél figyelmét a gáztömlő és a reduktor korlátozott élettartamára.
- Tanítsa meg az ügyfelet az üveg részek karbantartására és tisztítására. Mutasson rá az ujjlenyomatok beégésének veszélyére.
- Tanítsa meg az ügyfelet a készülék használatára.
- Adja át az ügyfélnek a következőket:
 - o Az üzembehelyezési útmutatót
 - o A műfahasáb-készlet behelyezését szemléltető kártyát
 - o A tapadókorongot

8 Éves karbantartás

A téli tárolásból való kivétel után és a használatbavétel előtt javasoljuk az őrlángégő és a főégő megtisztítását.

8.1 Ellenőrzés és tisztítás:

- Ellenőrizze és szükség szerint tisztítsa meg a következőket:
 - o A főégőt, különösen annak elsődleges légbemenetét (1.7 ábra, C részlet)
 - o Az őrlángégőt, különösen annak elsődleges légbemenetét (1.8 ábra, D részlet)
 - o Az üveget
 - o A műfahasáb-készletet, különös tekintettel az esetleges repedésekre
 - o A gáztömlőt és a reduktort.

8.2 Az üveg tisztítása

A szennyeződések túlnyomó része száraz ronggyal letörölhető. Az üveget kerámialapos tűzhelytisztítóval is megtisztíthatja.

Megjegyzés: vigyázzon, hogy ne maradjon ujjlenyomat az üvegen. Az ujjlenyomat beleég az üvegbe és utána már nem távolítható el.

Végezze el a 6. pontban leírt ellenőrzéseket.





9 Átállítás más gáztípusra (például földgázra)

Az átállításhoz ki kell cserélni az égőegységet. Keresse meg ezügyben a forgalmazót. Rendelés feladásakor minden esetben adja meg a készülék típusát és gyári számát.

10 Műszaki adatok

Gázkategória		I12H3P	I12H3P
Modell/típus		A	A
Beállított gáztípus		G20	G31
Max. teljesítmény	kW	8	9,3
Csatlakozási nyomás	mbar	20	37
Gázáram teljes terhelésnél	l/h	823	374
(15°C és 1013 mbar mellett)	gr/h	-	700
Az égő teljes nyomása	mbar	8.5	27,5
Főégő-fúvóka	mm	2.70	1,6
Készlet	mm	állítható	állítható
Órláng		Oxypilot	Oxypilot
Kódfúvóka		OP 9030	OP 9222
Bemeneti/kimeneti átmérő	mm	-	-
Gázvezérlő blokk		Seagas A7	Seagas A7
Gázcsatlakozás		3/8"	ø8 mm-es csonk
Villamos csatlakozás	V	-	-
Telep, a vevőhöz	V	-	-
Telep, az adóhoz	V	-	-

11 A Buzz méretei

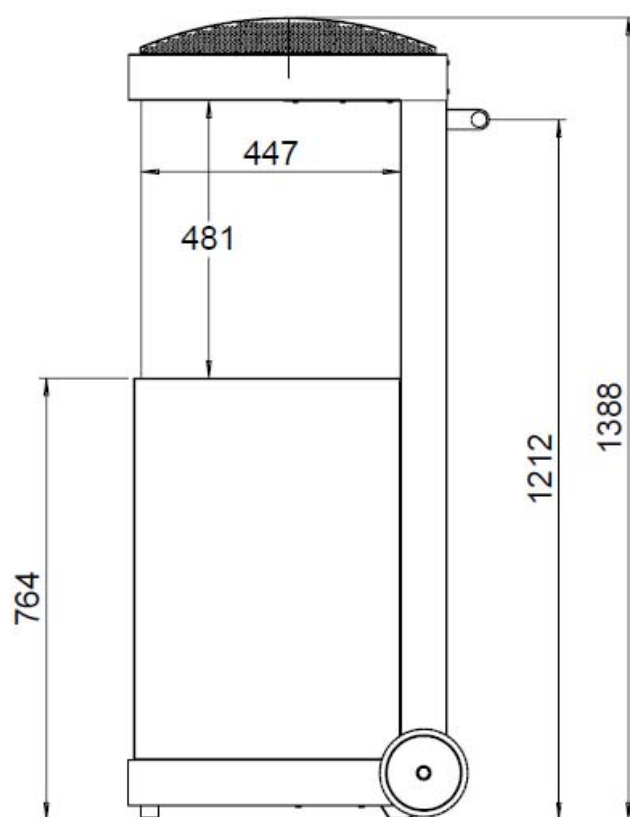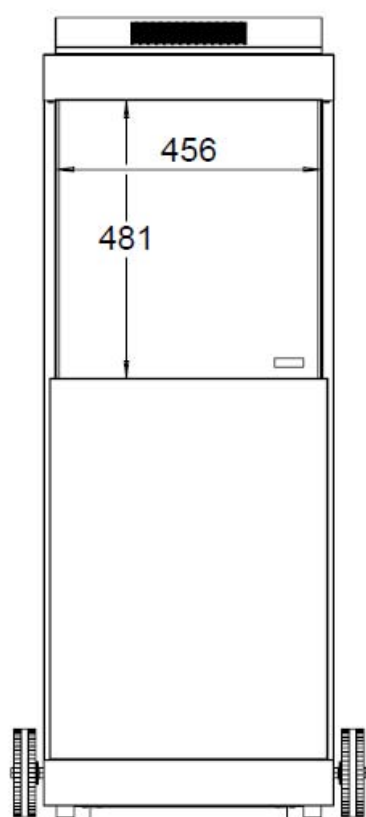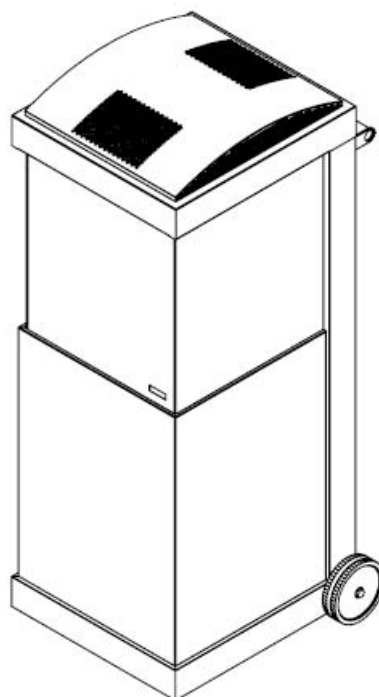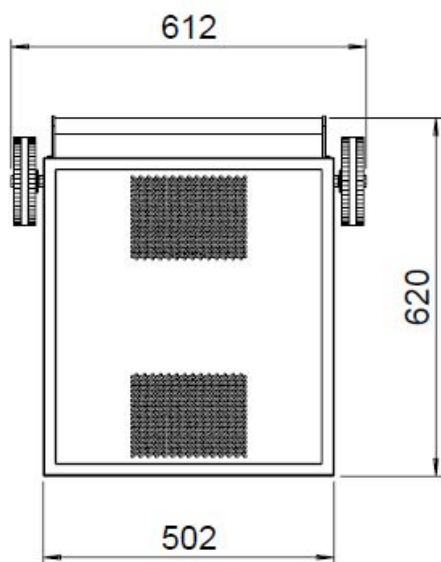





FABER Holland-Magyar Kft.
1036 Budapest, Lajos u. 76-80.

Tel.: +36 1 436 9220

Fax: +36 1 436 9219

E-mail: faber@faberhungary.hu

Internet: www.faberhungary.hu