


Kézikönyv
e-MatriX 800/500 I,II,III
e-MatriX 800/650 I,II,III
HU







Rendszámtábla:

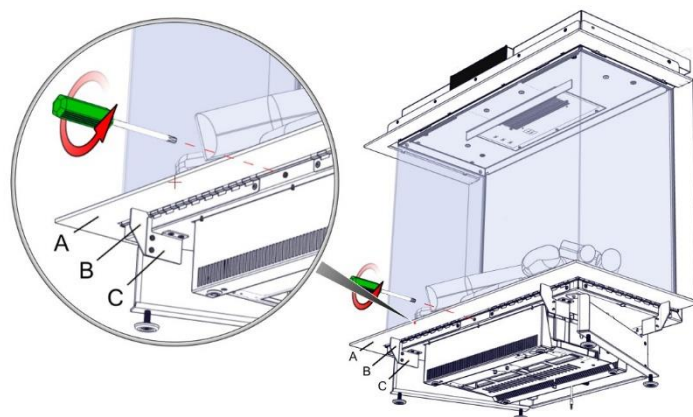


1.0

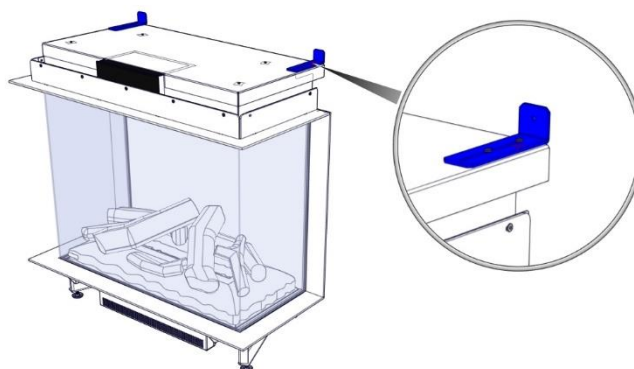


1.1

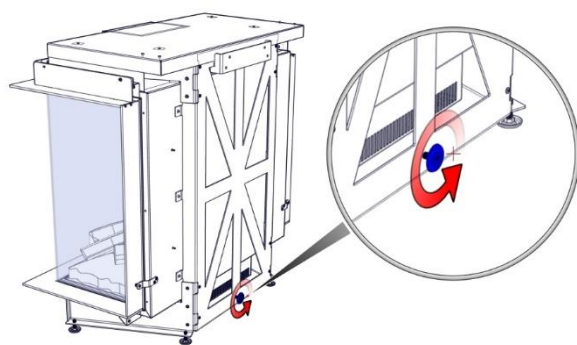


1.2a

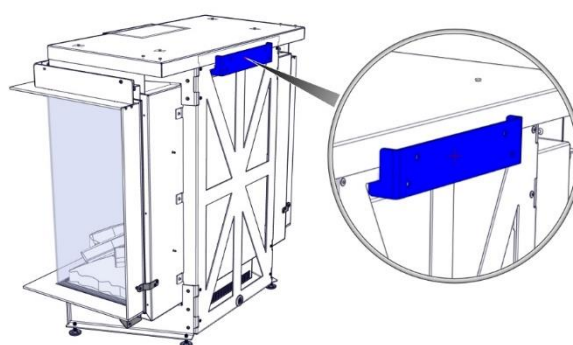


1.2b

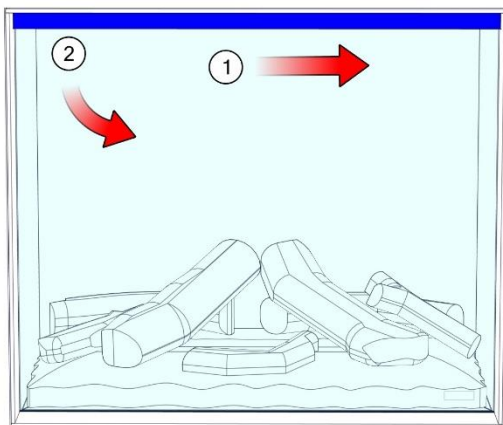


2.0a

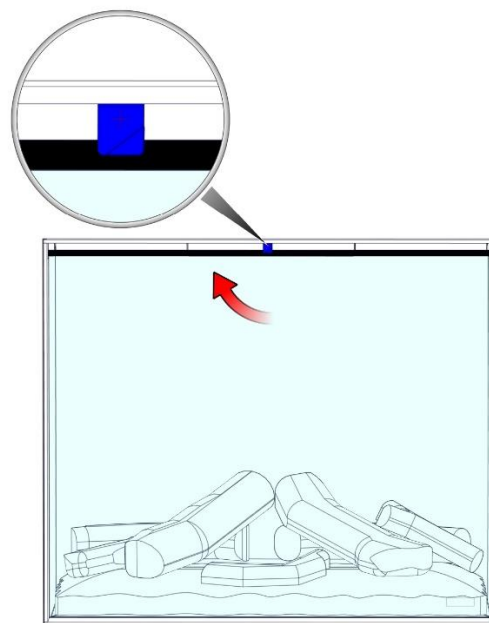


2.0b

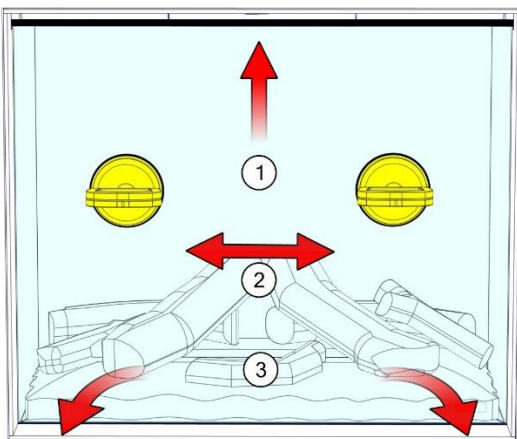






2.0c

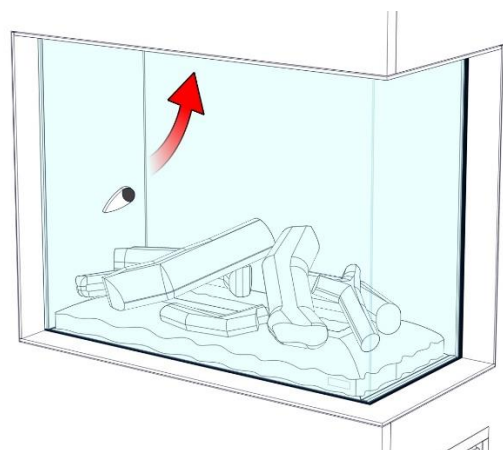



2.1a

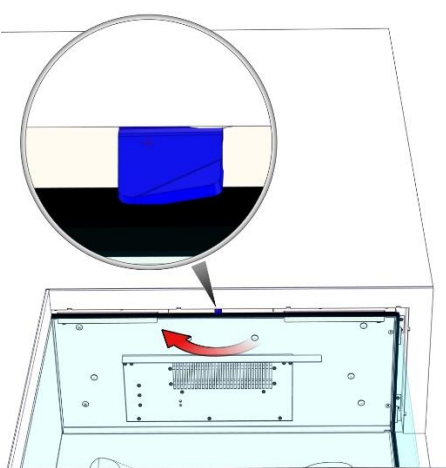


2.1b

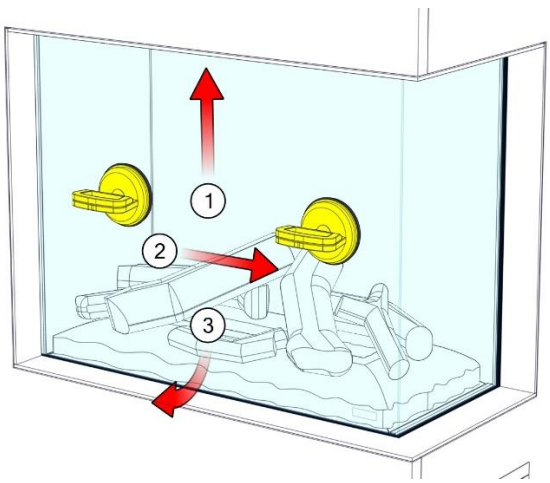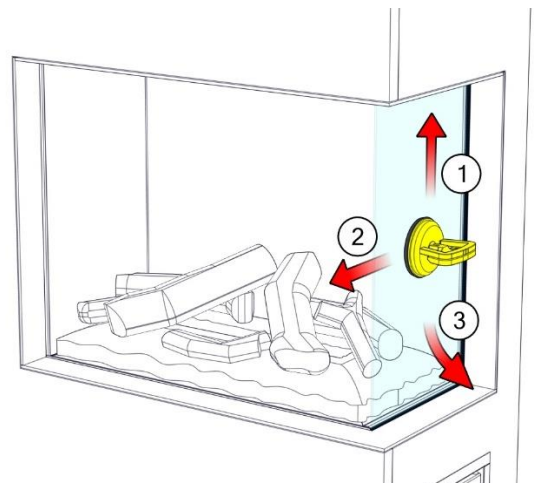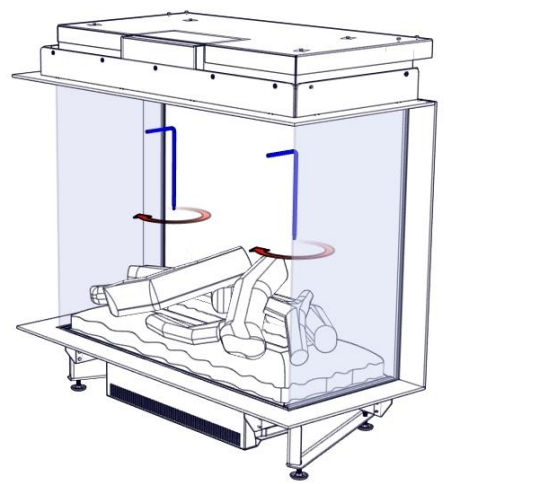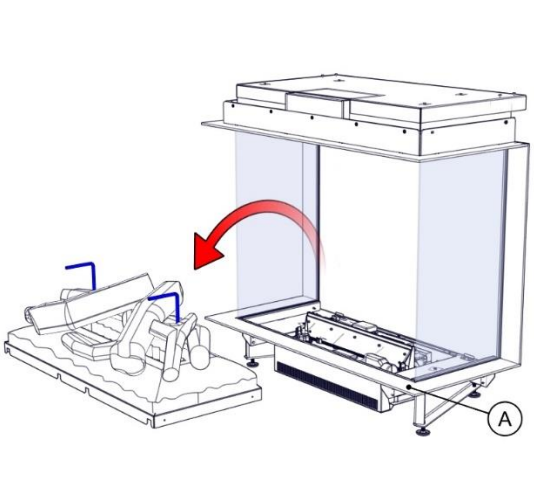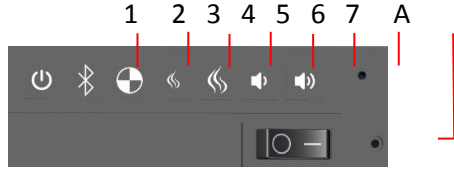	
2.1c	2.2
	
3.0	3.1
	
4.0	4.1
	
4.2	4.3

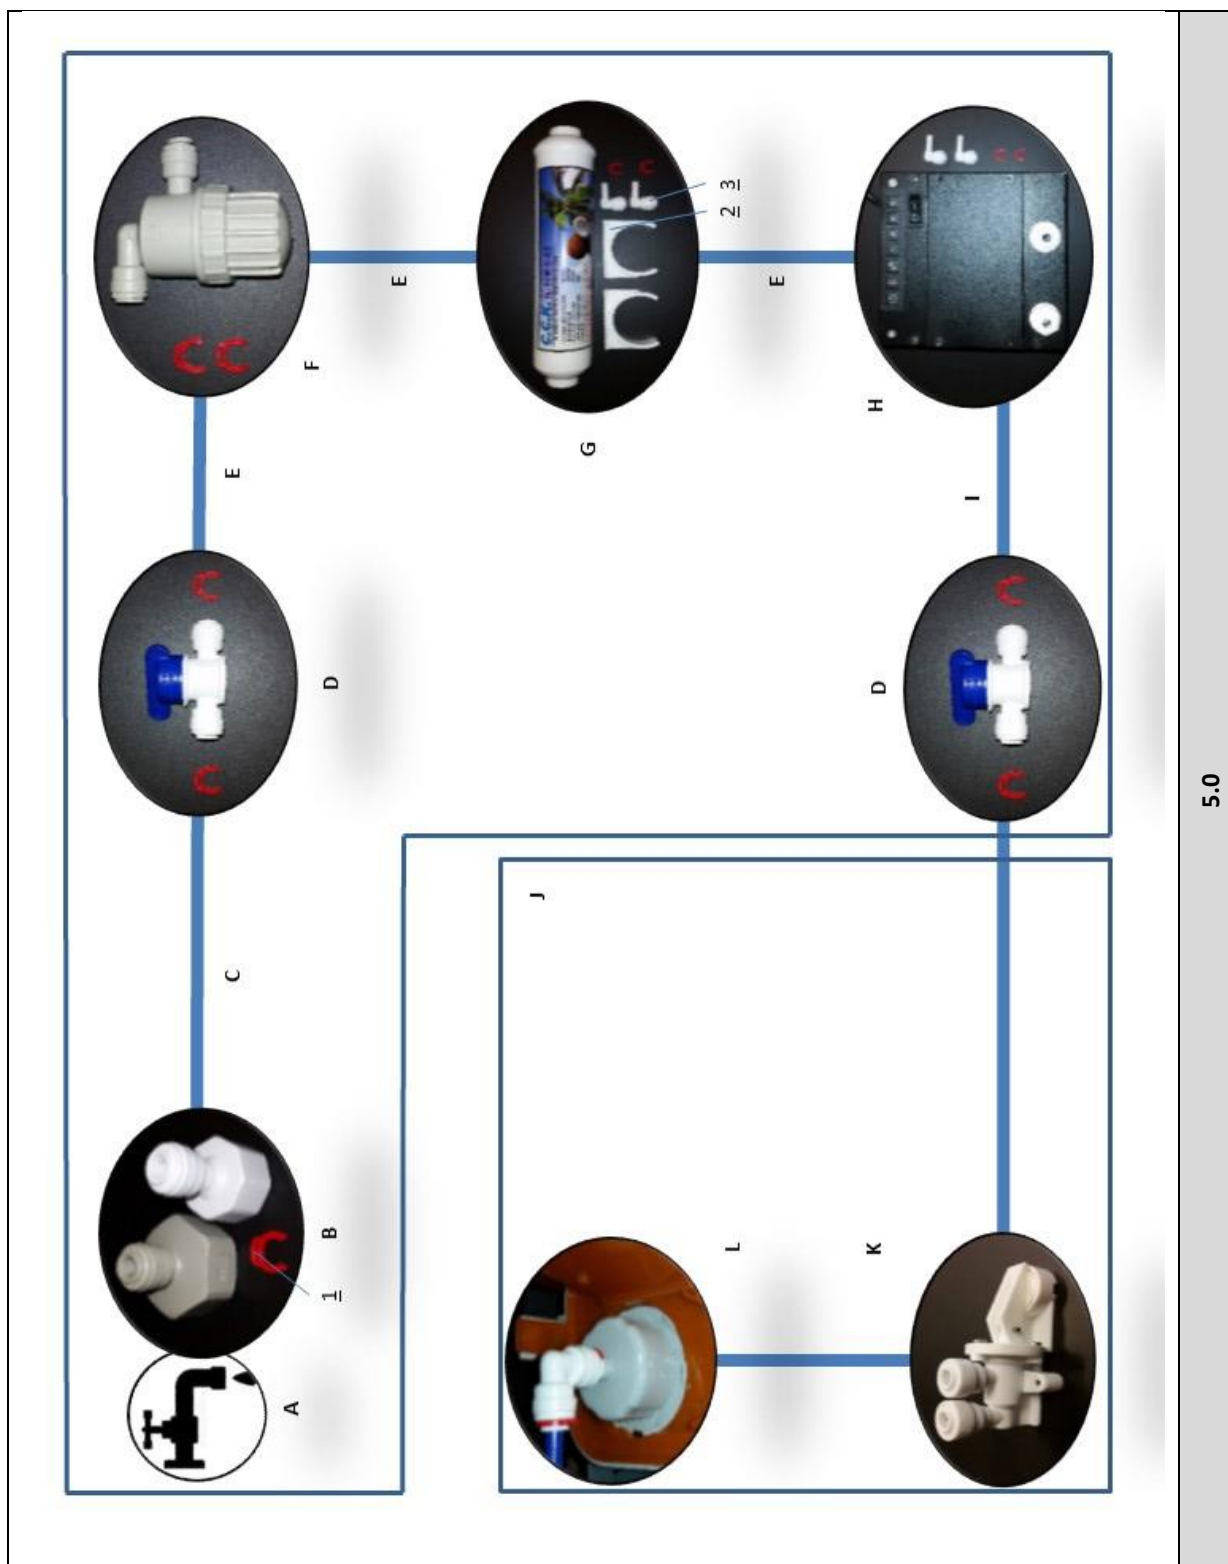


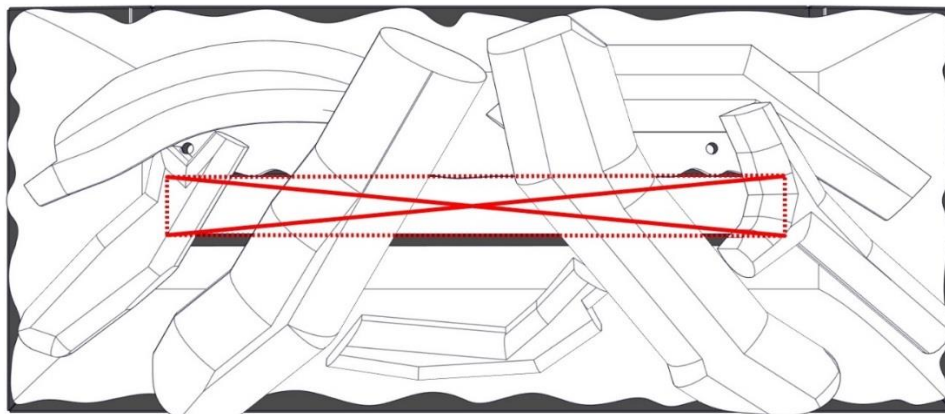


6.0

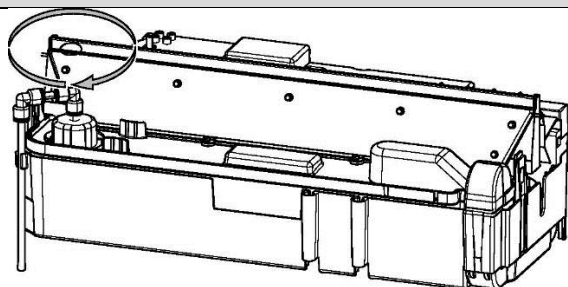


7.0

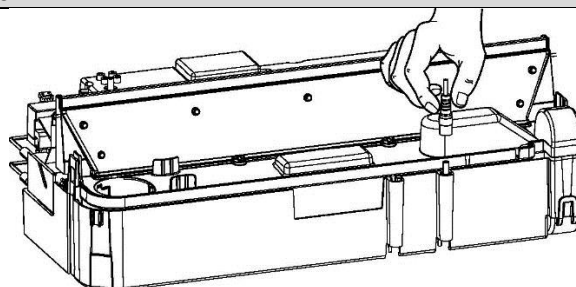


7.1

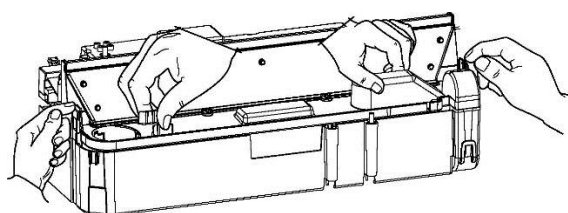


7.2

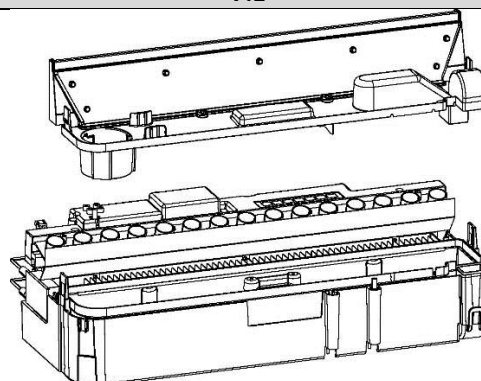

7.3

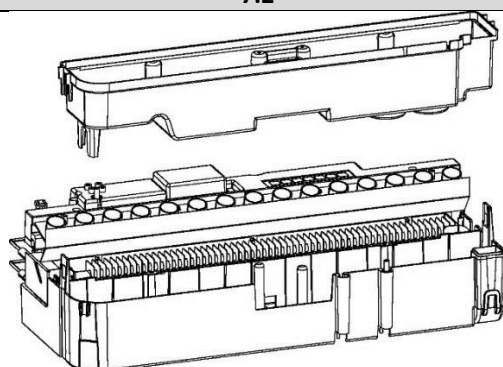

7.4

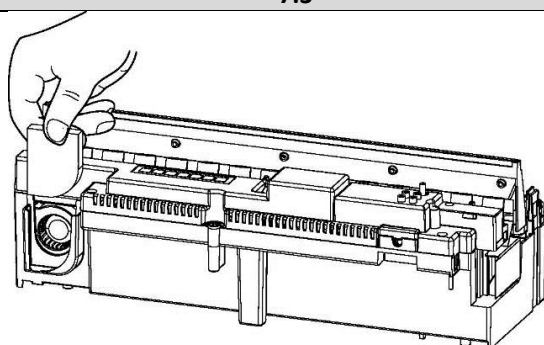

8.0



1 Általános

1.1 Bevezetés

Kizárólag képzett szerelő telepítse a tüzet a víz- és elektromos biztonsági előírások szerint. Olvassa el megfelelően ezt a telepítési útmutatót.

1.2 Megtekintése

- A felszerelés előtt ellenőrizze a tűz szállítási sérüléseit, és azonnal értesítse a szállítóját.
- Ellenőrizze, hogy az alábbi összes alkatrész megtalálható-e benne:
 - Vezérlő doboz
 - Távoli
 - Dekorációs anyag
 - Szívópoharak (2x)
 - Szervizajtó
 - Tartalékátalakítók (2x) és abszorpciós pirulák

1.3 CE-nyilatkozat

Termék: elektromos tűz Opti-myst

Modell: e-MatriX 800/500 I,II,III

e-MatriX 800/650-I,II,III

A termék megfelel az EN60335-2-30 európai biztonsági előírásoknak és az EN55014, EN60555-2 és EN60555-3 európai elektromágneses összeférhetőségi (EMC) szabványoknak, ezek lefedik a 2006/95 / EK és a 2004/108 / EK EKG irányelv alapvető követelményeit.

!! Ez a nyilatkozat érvénytelen, ha a tüzet módosítják.

2 Biztonsági előírások

- Ne használja szabadban.
- Ne használja fürdő, zuhanyzó vagy medence közvetlen közelében.
- Ne használja az üveg helytelen felszerelése nélkül.
- A tüzt a jelen útmutató szerint kell telepíteni.

3 Telepítési követelmények

3.1 Vízellátás

- A ½ vagy ¾ " vízcsatlakozás hozzáférhető helyen van.
- Víznyomás a tűzön 0,5 és 8Bar között. Szükség esetén használjon nyomáscsökkentő szelepet.

3.2 Tápegység

- Elektromos csatlakozás: -230VAC / 50Hz földelve és hozzáférhető helyen helyezve.

4 Telepítési utasítások

4.1 A tűz előkészítése

- Győződjön meg arról, hogy az összes csomagolást eltávolították.
- Távolítsa el az előlő szállítócsavart, lásd az 1. ábrát. 1.0.
- Vegye le az előlő üveglapot és tárolja biztonságos helyen, lásd az 5. fejezetet.
- Vegye le az üzemanyagágyat és tárolja biztonságos helyen, lásd a 6. fejezetet.

4.2 A tűz elhelyezése

A tűz megfelelő működése érdekében mindig ellenőrizze, hogy a tűz kiegyenlített-e.



4.2.1 Emelet állva

Helyezze a tűzt a megfelelő helyzetbe és rögzítse a falra, lásd az 1. ábrát. 1.1.

4.2.2 Lóg a falon

A tűz a falon lóghat az opcionális fali tartóval, lásd az 1. ábrát. Az 1.2a., 1.2b. És a rajz a 13.6. Fejezetben.

4.3 Vezérlődoboz

!! Helyezze a Vezérlődobozt hozzáférhető helyre a szervizajtó mögött.

Lásd a 13.5. És a 13.7. Fejezetet.

4.3.1 Elektromos csatlakozás

- A mellékelt hosszabbító kábellel csatlakoztassa a Vezérlődobozt a motorhoz. Vezesse a motor belsejében az DC kábelt a vezérlődobozhoz, és csatlakoztassa.
 - Max. kábelhossz a tűz középpontjától balra 1,5m.
 - Max. kábelhossz a tűz közepétől jobbra 1,0m.
- Csatlakoztassa a mellékelt hálózati kábelt.

4.3.2 Vízcsonkakozás

Ez a készülék a következő túlcsondulásvédelemmel van felszerelve:

- Elektromechanikus szelep a vezérlődobozban, amelyet a víztartályban lévő túlfolyó érzékelő továbbít.
- Abszorpciós szelep a motorban, amely bekapcsol, amikor a víztartály váratlanul túlfolyik. 5.0-K.
- Csatlakoztassa az összes alkatrészt az áramlási ábra szerint, lásd ábra 5.0.

A = vezetékes víz	F = hálósűrű	1 = biztonsági kapcsok (11x)
B = ½ vagy ¾ "-es csatlakozó	G = soros sűrű	2 = soros sűrű konzolok (2x)
C = ¼ "1m cső	H = vezérlődoboz 3 = könyök (4x)	
D = Gömbcsap	I = ¼ "1,5 m cső	
E = vágni "1m-es ¼csőből	J = e-MatriX motor	

- Helyezze a vízszűrőket hozzáférhető helyre, megfelelő igazításban. Mindkét szűrőn és a Vezérlőpulton legyen egy „áramlási” irányjelzés.

!! Végezzen egy teljesítményvizsgálatot, lásd a 9. fejezetet, és ellenőrizze az összes csatlakozás vízszivárgását, mielőtt az üzemanyag ágyat és az első üveget helyezné.

4.4 Beépített szerkezet

- Az e-MatriX-nek legalább 50 cm² és 210cm² szellőztetésre van szüksége a tűz alatt.
- A készülék építési szempontból nem teherbíró
- Az e-MatriX-nek legalább 50 mm szabad helyre van szüksége a tűz felett.

5 Üveg eltávolítása

5.1 Első üveg (e-MatriX csak az első üveg)

- Távolítsa el a burkolatcsíkot, lásd az ábrát. 2.0a.
- Forgassa az üvegbilincset az óramutató járásával megegyező irányba, lásd az 1. ábrát. 2.0b.
- Helyezze be a tapadókorongokat és vegye le az első üveglapot, lásd a 2. ábrát 2.0c.

5.2 Előlső üveg (e-MatriX 2 vagy 3 oldalas üveg)

- Forgassa az üvegbilincset az óramutató járásával megegyező irányba, lásd az 1. ábrát. 2.1a és 2.1b.
- Helyezze be a tapadókorongokat és vegye le az első üveglapot, lásd a 2. ábrát. 2.1c.
- Az első üveg cseréjéhez ismételje meg a lépéseket fordított sorrendben.



5.3 Oldalsó üveg

Csak tisztításhoz nem szükséges eltávolítani az üvegüveget.

- Először távolítsa el az előlapot, lásd az 5.1 vagy 5.2 fejezetet.
- Helyezzen egy tapadókorongot, és vegye le az oldalsó üveget, lásd a 2. ábrát. 2.2.

A poharak cseréjéhez ismételje meg a lépéseket fordított sorrendben.

6 Az üzemanyagágy eltávolítása

!! Soha ne emelje fel az üzemanyag-ágyat a mellékelt fogantyúk használata nélkül.

!! Tartsa ezeket a fogantyúkat későbbi felhasználás céljából.

- Vegye le az előlapot, lásd az 5.1 vagy 5.2 fejezetet.
- A karcolások elkerülése érdekében takarja le a keretet, lásd a 2. ábrát. 3.1-A.
- Csavarja be a fogantyúkat az üzemanyag ágyba, lásd a 2. ábrát. 3.0.
- Óvatosan emelje fel az üzemanyag-ágyat, húzza ki a dugót és tartsa biztonságos helyen. 3.1.

Az üzemanyagágy cseréjéhez ismételje meg a lépéseket fordított sorrendben!

7 Dekorációs anyag elhelyezése

!! Tartsa távol a dekorációs anyagokat gyermekektől, csökkent csökkent testi vagy mentális képességektől és állatoktól.

!! Ne helyezzen dekorációs anyagot a középső részre. 6.0.

A mellékelt mesterséges hamu és forgács felhasználható a tűz személyre szabására!

8 A tűz használata

8.1 Kézi vezérlés - a bejáratí ajtó mögött (lásd ábra 4.1)

A = főkapcsoló

1 = BE / KI

2 = párosítás

3 = csak karbantartáshoz (szervizmérnök)

4 = csökkentse a lángot

5 = növelje a lángot

6 = csökkenti a tűz ropogó hangját

7 = fokozza a tűz ropogó hangját

8.2 Távirányító (lásd a 4.2 ábrát)

1 = KI

2 = egyszer nyomja meg a BE-hez vagy csak kétszer csak a fényeffektus eléréséhez

3 = csökkentse a lángot

4 = növelje a lángot

5 = csökkenti a tűz ropogó hangját

6 = fokozza a tűz ropogó hangját

8.2.1 Bluetooth távvezérlő párosítása

A Vezérlő dobozban lásd az 1. ábrát. 4.0:

- Fordítsa a főkapcsolót BE állásba, 1 sípolással.
- Nyomja meg a  gombot, 1 sípolást, és a tűz kezdődik.
- Nyomja meg a  gombot, a tűz sípolni kezd, és a LED villogni kezd és kialszik.
- Nyomjon meg egy gombot a távirányítón. A tűz kialszik. Most a távirányító párosítva van a tűzzel.



8.3 A víz első feltöltése

- Győződjön meg arról, hogy minden gömbcsap nyitva van, és kapcsolja be a vízellátást.
- A tűz bekapcsolásához nyomja meg a hálózati kapcsolót BE állásba és nyomja meg a  gombot, lásd a 8.1 és a 8.2 fejezetet.
 - Ha a vízszint elég magas, a lángok 45 másodperc múlva automatikusan elindulnak.
 - Ha a vízszint nem elég magas, a LED folyamatosan villog kétszer 45 másodperc után. Nyomja meg a hálózati kapcsolót OFF állásba, várjon 5 másodpercet, és ismételje meg a fenti második lépést (erre a műveletre többször szükség lehet).

8.4 A kívánt lánghatás elérése

- A tűz mindig a minimális láng beállításával kezdődik. Ha szükséges, nyomja meg a  gombot a magasabb láng eléréséhez. Kérjük, adjon időt a lánggenerátornak reagálni az elvégzett változásokra. !! A lángmagasság növelése páralecsapódáshoz vezethet az üvegen.
- Nyomja meg a  és a  gombot a ropogó hang hangerejének a kívánt szintre állításához. A hang minimális hangereje ki van kapcsolva.

Ha a tűz készenléti üzemmódba vagy teljesen kikapcsol, akkor a tűz mindig visszatér a minimális lángbeállításhoz. A hangszint megegyezik a felhasználó által beállított utolsó hangszinttel.

9 Teljesítményvizsgálat

- A víz első feltöltése, lásd a 8.3 fejezetet.
- Ellenőrizze az összes csatlakozás vízszivárgását.
- Ellenőrizze, hogy a tűz belsejébe felszerelt ventilátor működik-e.
- Ellenőrizze, hogy a távirányító működik-e a kívánt távolságon (max. 8m)
 - Ha szükséges, mozgassa a vevőt egy másik helyzetbe a szerkezeten belül vagy kívül (lásd 4.2 ábra). A vevő hátul a motor belsejében helyezkedik el, és kábelhossza 1,4 m.
- Cserélje ki az üzemanyagágyat, lásd a 6. fejezetet.
- Cserélje ki az előlapot, lásd az 5.1 vagy 5.2 fejezetet.
- Végezzen el egy utolsó működési ellenőrzést.

10 Karbantartás

10.1 Karbantartási gyakoriság

- **A víztartály, a légszűrő tisztítása és az átalakítók cseréje.**
Kereskedelmi felhasználás: háromhavonta.
Háztartási felhasználás: évente egyszer.
- **A hálósűrő tisztítása és az online szűrő cseréje.**
Kereskedelmi felhasználás: évente egyszer.
Háztartási felhasználás: minden második évben.

!! A karbantartási időköz a víz minőségétől és / vagy a futási órától függ, ezért eltérhet a fentiektől.

10.1.1 Tisztító víztartály

!! Mindig nyomja a hálózati kapcsolót OFF állásba, és húzza ki a tápegységet, lásd a 2. ábrát. 4.0.
!! Soha ne használjon súrolószert.

- Vegye le az előlapot, lásd az 5.1 vagy 5.2 fejezetet.
- Távolítsa el az üzemanyagágyat, lásd a 6. fejezetet.
- Az óramutató járásával megegyezően forgatva húzza ki a 'töltősapkát', lásd a 2. ábrát 5,0-L és 7,0.
- Válasszuk le a 2 csatlakozót, amelyek a víztartály jobb oldalán helyezkednek el, lásd a 2. ábrát. 7.1.
- Oldja fel a két kapcsot mindkét oldalon, és távolítsa el a fűvókát. 7.2 és 7.3.
- Óvatosan emelje fel a víztartályt anélkül, hogy vizet ömlött volna el. 7.4.
- Távolítsa el az átalakítókat és ürítse ki a víztartályt.



- Helyezzen be egy kevés mosószert az olajteknőbe, és puha kefével tisztítsa meg az olajteknőt. Tisztítsa meg az átalakítókat, beleértve a kúp alatti tárcsákat is. Távolítsa el a kúpot az óramutató járásával megegyező irányba forgatva.
- Tisztítás után alaposan öblítse le a víztartályt tiszta vízzel, hogy eltávolítsa a mosogatószer maradványait.
- Tisztítsa meg a fűvókát egy puha kefével és öblítse ki alaposan vízzel.
- Az összeszereléshez fordítsa meg a fenti lépéseket.

10.1.2 A légszűrő tisztítása

- Finoman csúsztassa felfelé a légszűrőt a műanyag tartóból, lásd az 1. ábrát. 8.0.
- Finoman öblítse le vízzel a mosogatóban, és szárítsa meg szövet törülközővel, mielőtt visszatérne.
- Cserélje ki a szűrőt, ügyelve arra, hogy a durva fekete szűrő a tűz eleje felé nézzen.
- Helyezze az üzemanyagágyat, lásd a 6. fejezetet.
- Helyezze be az első üveget, lásd az 5.1 vagy az 5.2 pontot.

10.1.3 Cserélje az átalakítókat

!! Mindig nyomja a vezérlődoboz főkapcsolóját KI állásba (lásd a 4.0 ábrát), és húzza ki az áramellátást.

Az átalakítókat műanyag kapcsokkal rögzítik a víztartályban.

- Az átalakítókhoz való hozzáféréshez kövesse a 10.1.1. Fejezet első öt lépését.
- Nyomja vissza a kapcsot, és emelje fel a jelátalakítót felfelé a tartóból.
- Helyezze be az új jelátalakítókat, és ismételje meg a fenti lépéseket fordított sorrendben.

10.1.4 A hálósűrő tisztítása

- Kapcsolja ki a vízellátást.
- Csukja be a gömbcsapokat.
- Csavarja le az alapot, és tisztítsa meg a szűrőt.

10.1.5 A soros szűrő cseréje

- Kapcsolja ki a vízellátást.
- Csukja be a gömbcsapokat.
- Cserélje ki a soros szűrőt.
(Helyezze a megfelelő igazításba, ott van egy „áramlási” irányjelzés a szűrőn).

10.2 Az abszorpciós szelep visszaállítása (lásd az 5.0-K ábrát)

Az abszorpciós szelep a motor jobb oldalán, a jobb oldalon található.

- Vegye ki az aktivált abszorpciós pirulát.
- Javítsa meg a vízszivárgás okát, és távolítson el minden vizet a motor alján.
- Helyezze be az új pirulát és nyissa ki az abszorpciós szelepet a fehér bilincs lenyomásával.

11 Műszaki adatok

Watts	W	250
Volts	V	230-240
Akkumulátor távoli	V	(2x) 1,5 AA
Vízfogyasztás	l/h	0,15
A belépő víz nyomása	Bar	0,5-8
Vízcsatlakozás	Inch	½ or ¾




**12 Hibaelhárítás**

Tünet	Ok	Akció
A lánghatás nem indul el.	A hálózati csatlakozó nincs bedugva. Alacsony vízszint. Az átalakítók nincs megfelelően csatlakoztatva.	Ellenőrizze, hogy a dugó megfelelően van-e csatlakoztatva a fali aljzathoz. Lásd a 8.3. Ellenőrizze, hogy a csatlakozó (k) helyesen vannak-e behelyezve (lásd ábra) 7.0.
Az e-MatriX nem indul el vagy nem működik, és a LED-ek folyamatosan kétszer villognak.	Alacsony vízszint. Az abszorpciós szelep aktiválva van	Lásd a 8.3. Kapcsolja a vezérlődoboz főkapcsolóját KI állásba. Ellenőrizze az összes csatlakozás vízszivárgását. Check that the ball valves are open. Lásd a 10.3.
Az e-MatriX nem működik, a LED folyamatosan villog nyolc másodpercenként.	A vízszint túl magas.	Ellenőrizze az elektromechanikus szelepet a Vezérlő dobozban.
Az e-MatriX nem fog működni, a LED folyamatosan négyszer villog.	A víz feltöltési ideje túl hosszú.	Kapcsolja a vezérlődoboz főkapcsolóját KI állásba és ellenőrizze az összes csatlakozást vízszivárgás esetén. Csukja be a gömbcsapokat és ellenőrizze a hálósűrűt úgy, hogy megcsavarja annak alapját, hogy nem tömődött-e el szennyeződés és törmelék.
A lánghatás túl alacsony a legmagasabb beállításnál.	Az átalakítók és / vagy a légszűrő piszkosak.	Hívja a karbantartást.
A lánghatás túl magas és túl sok a füst.	Az elszívó ventilátor már nem működik.	Ellenőrizze, hogy a tűz belsejébe tetőre szerelt ventilátor működik-e.
A távvezérlő nem működik.	Kevés az akkumulátor. A távirányító nem párosítva a vevővel. Túl nagy a tűz távolsága	Helyezzen új elemeket. Lásd a 8.2.1. Lásd a 9. fejezetet (távirányító).




13 Dimenziós rajz

13.1 e-Matrix 800/650-I

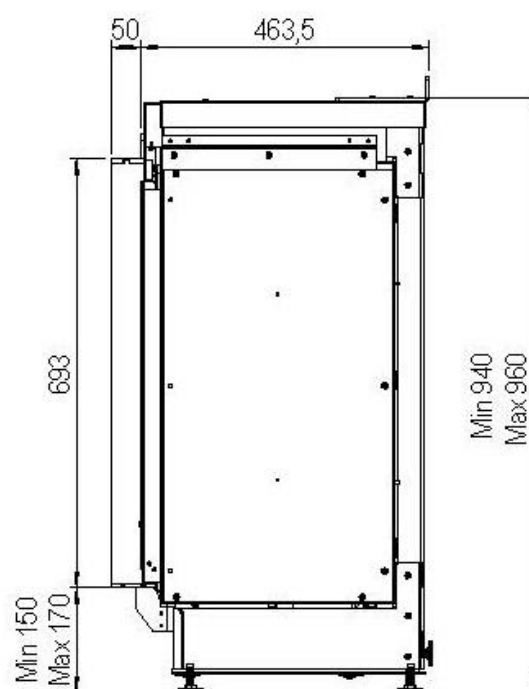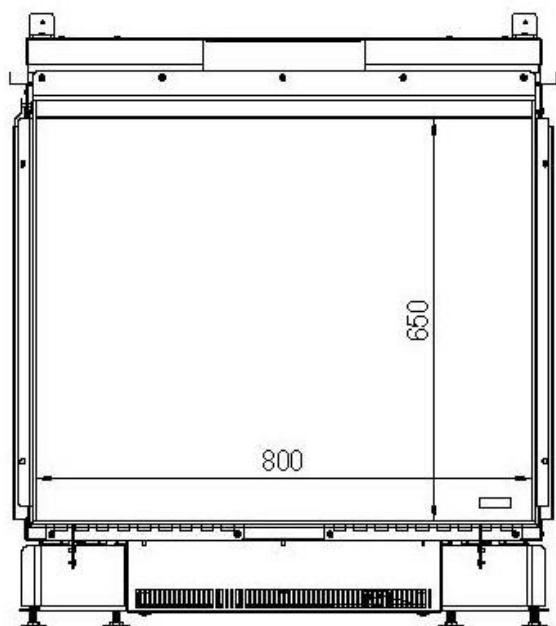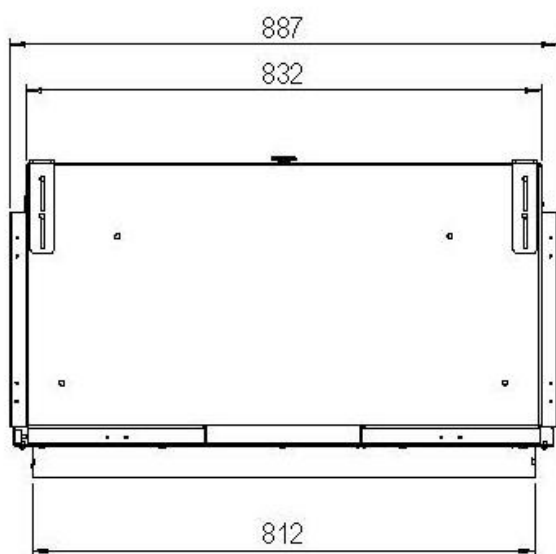


13.2 e-MatriX 800/650-III

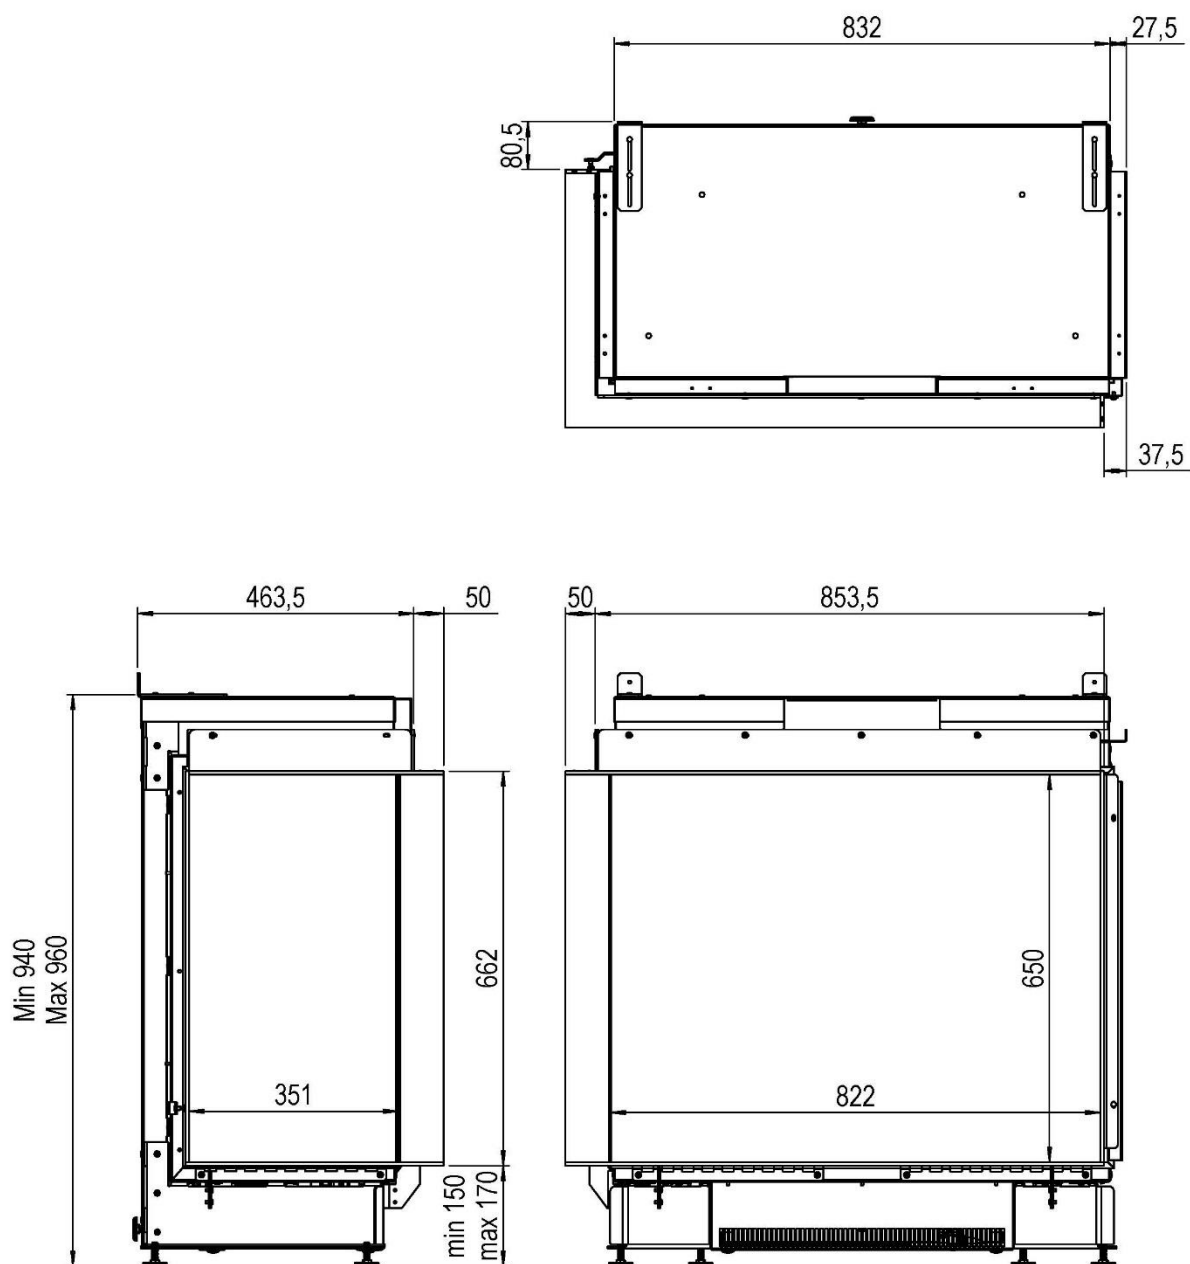




13.3 e-Matrix 800/650-IIR

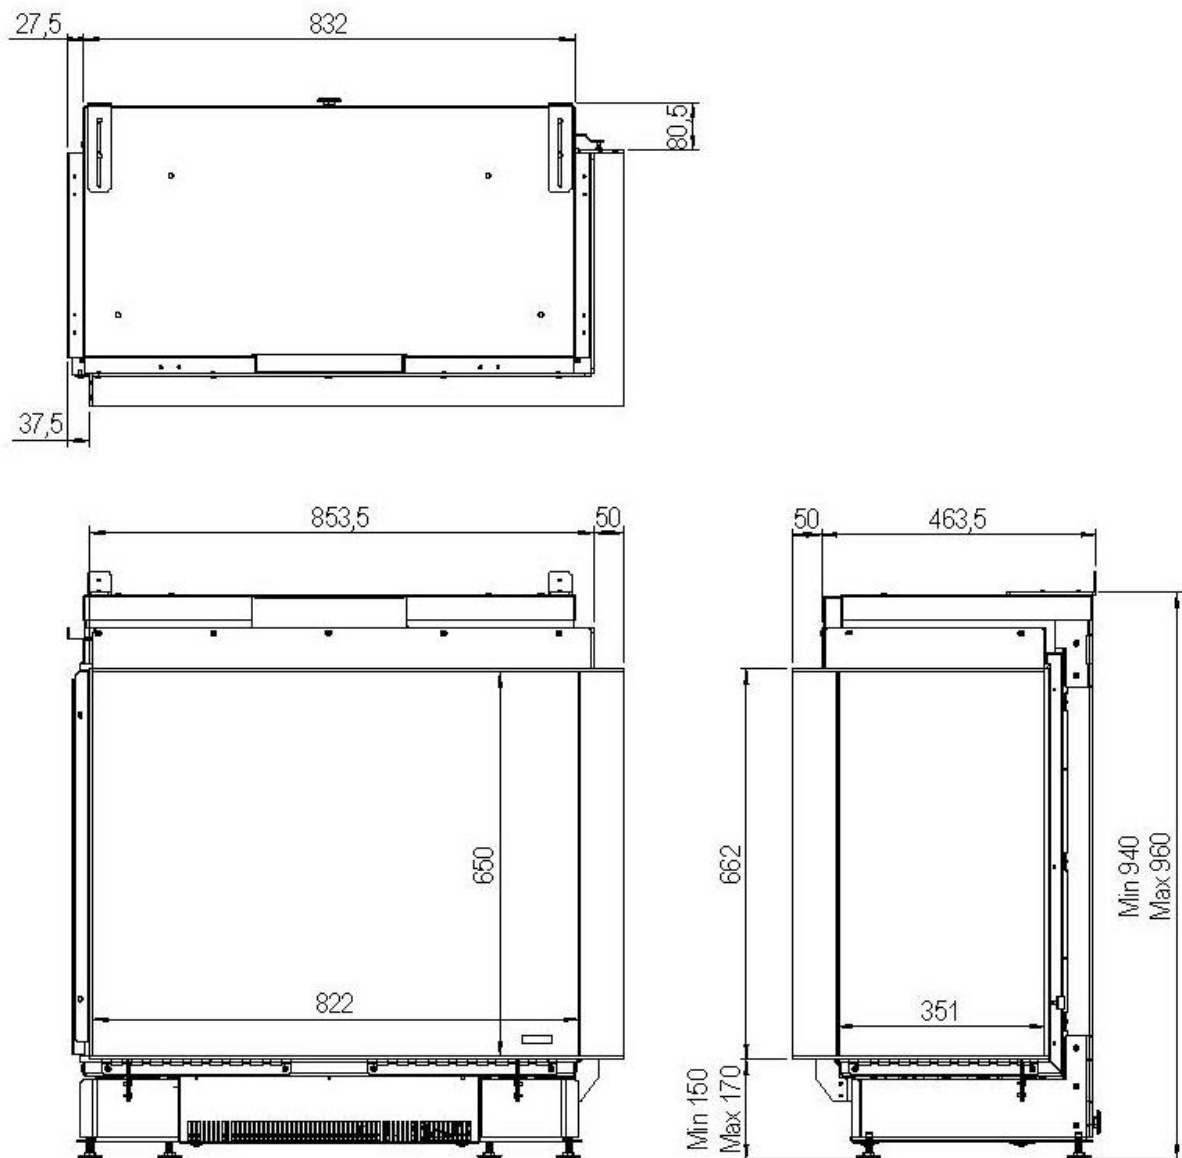




13.4 e-Matrix 800/650-III

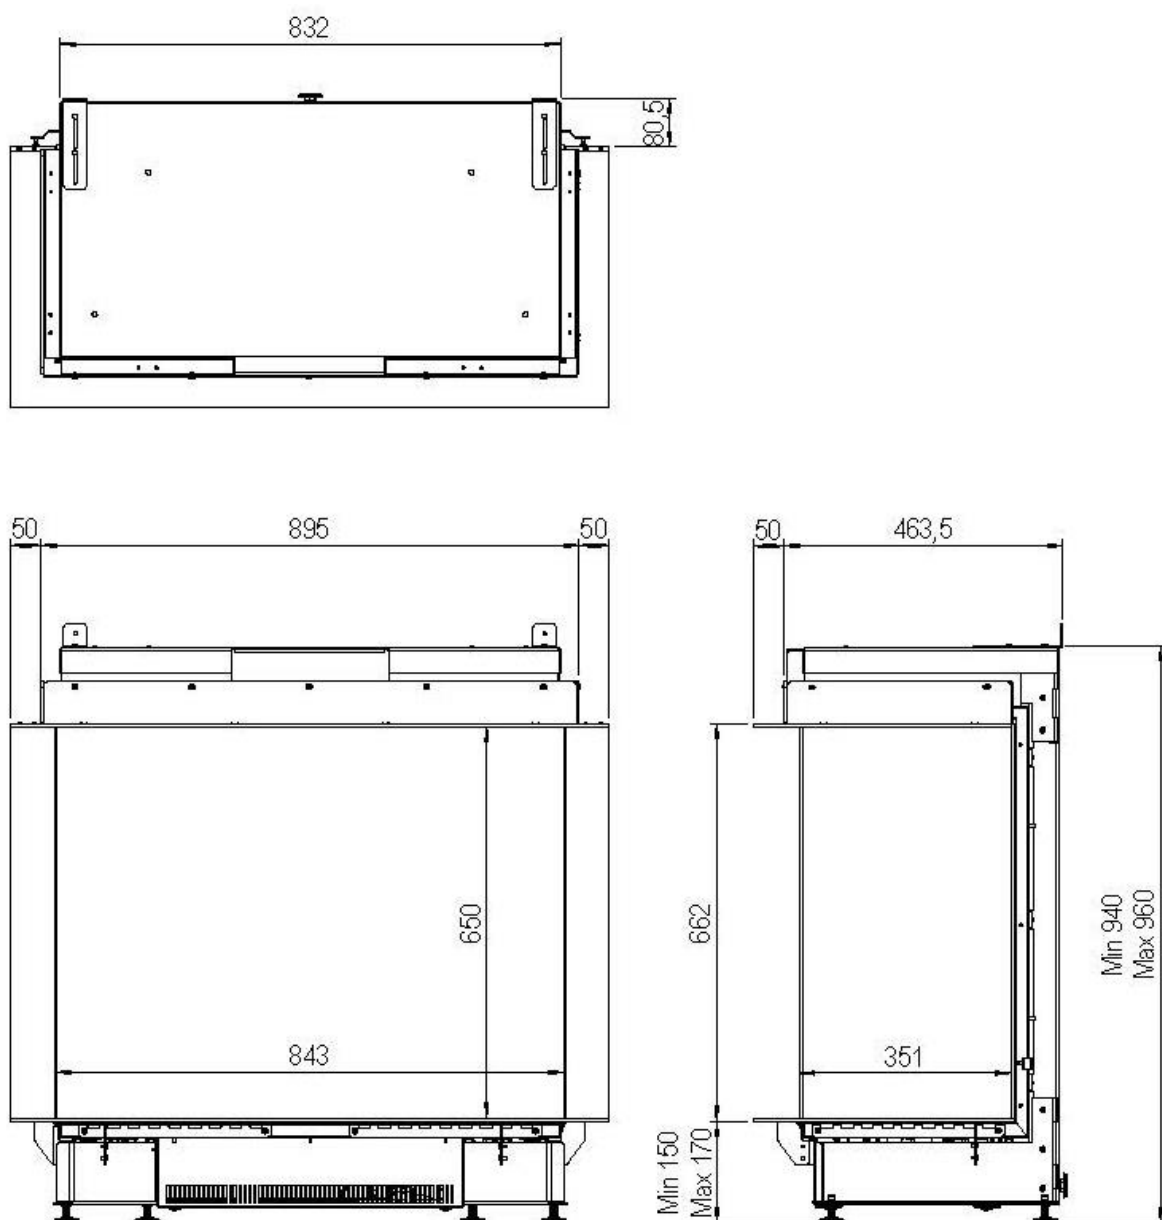


13.5 Vezérlődoboz

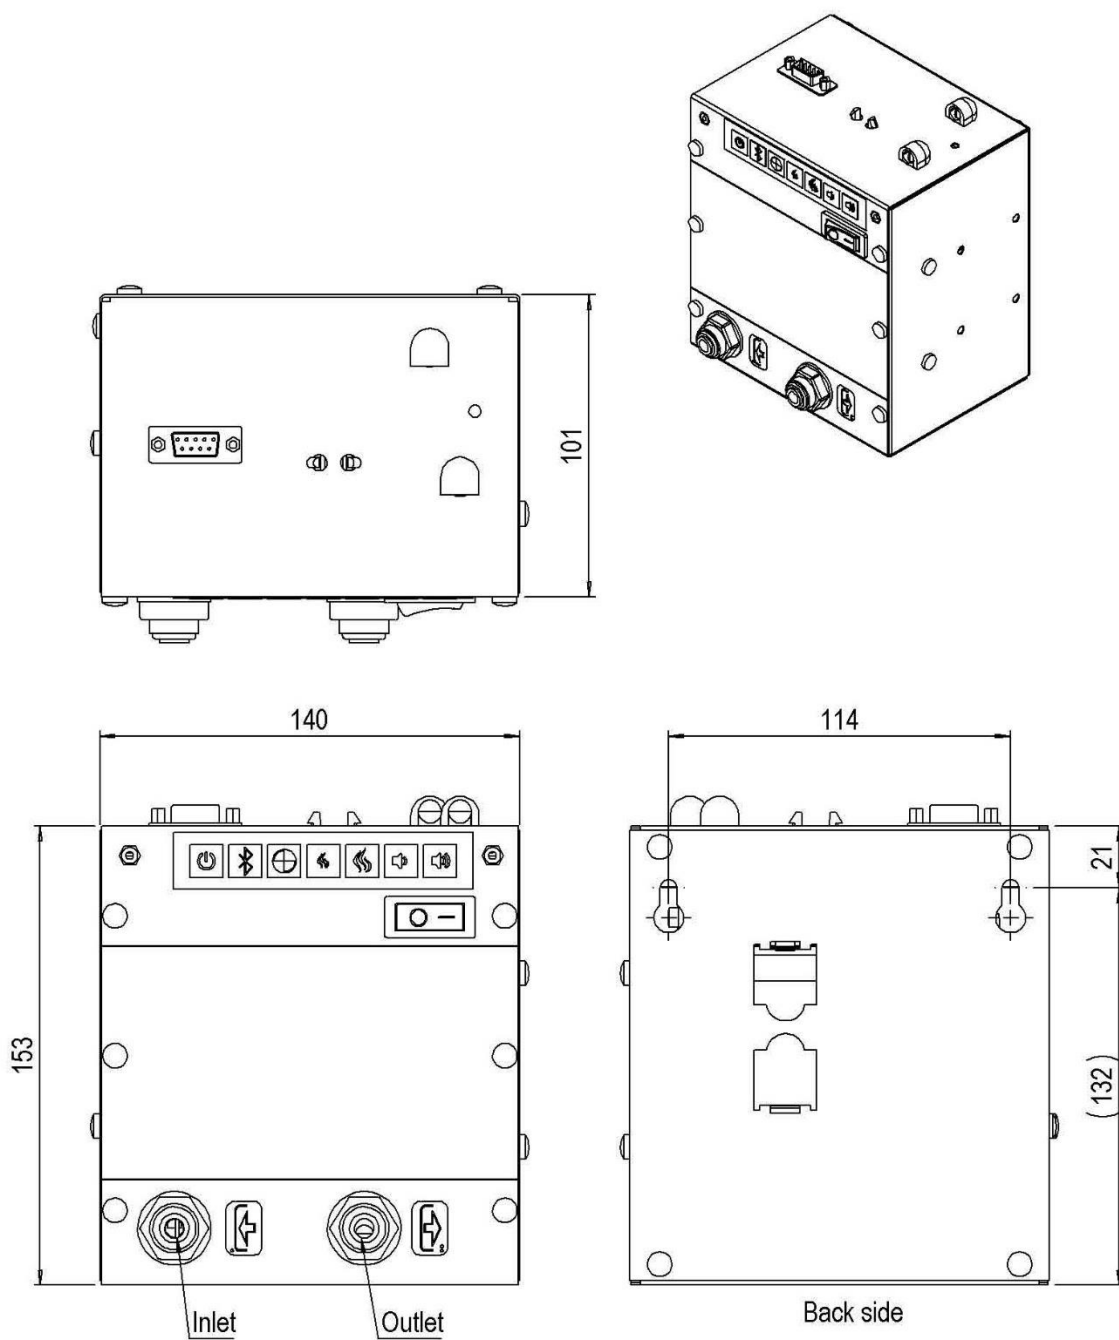




13.6 Fali tartó

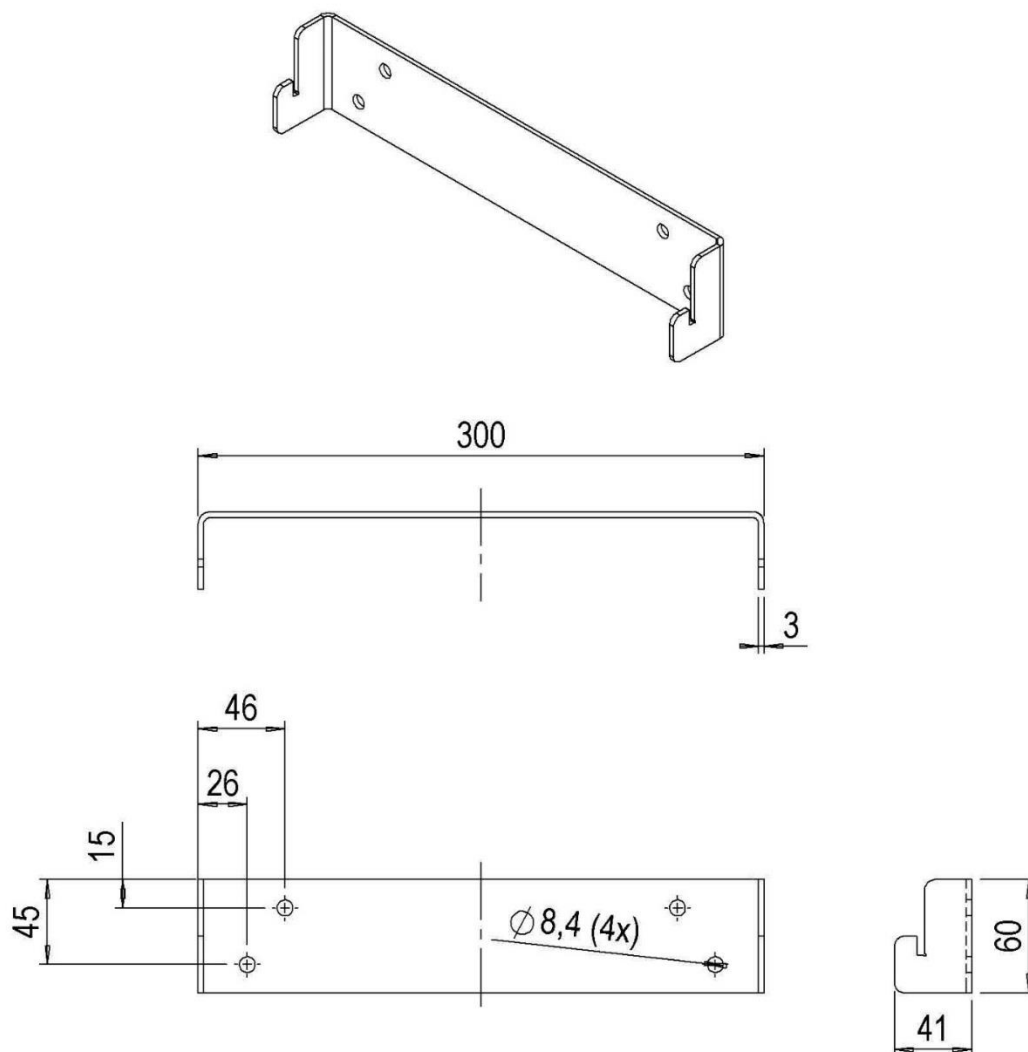

13.7 Távoli elérésű ajtó

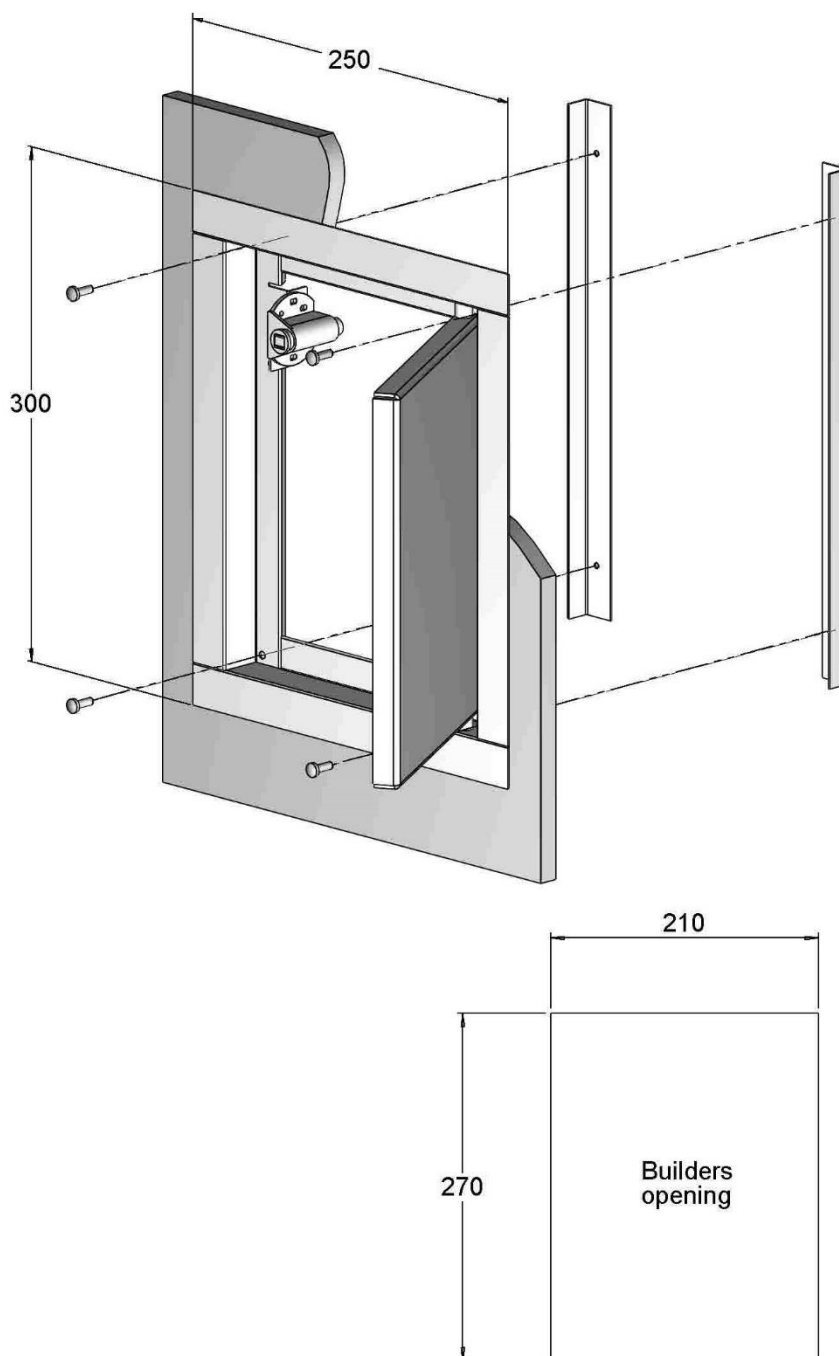









www.faberfires.com

Saturnus 8
Postbus 219

contact@faberfires.com

NL 8448 CC Heerenveen
NL 8440 AE Heerenveen